



MANUAL DE
MONTAGEM

Modelo:
80x40
Comace

VÍDEO DE
MONTAGEM



MESA DOMÉSTICA

1



Parafuso: 20mm


Parafusar as dobradiças no tampo. Levante o tampo com a mão, pois esse parafuso precisa atravessar o tampo para que a dobradiça fique bem firme, pois nela vai todo o peso da máquina.

2



Posicionar as corredeiras da gaveta na parte da frente do tampo (lado oposto das dobradiças), deixando ela bem encostada na abertura da máquina para que haja espaço para os pés de ferro na parte de fora.


3

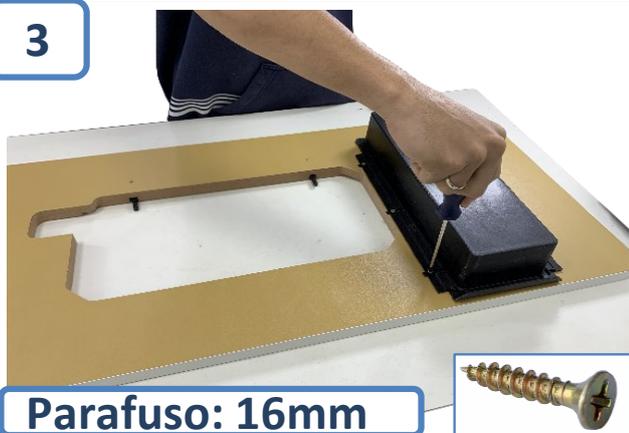

Parafuso: 16mm

Parafusar as corredeiras no tampo.

4

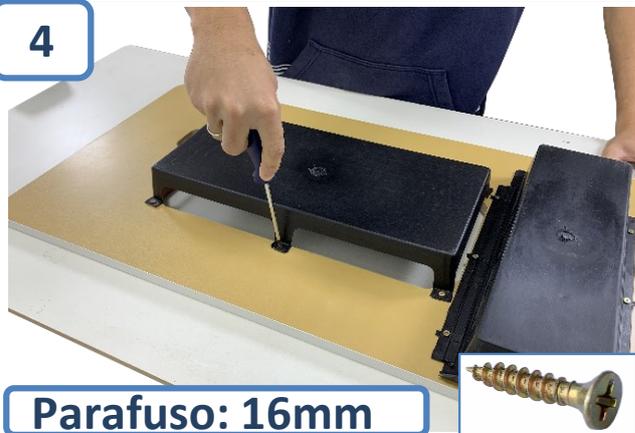

Parafuso: 16mm

Posicionar e parafusar o aparador de óleo plástico na abertura da máquina.

5



Parafuso: 20mm

Obter o pé direito e a travessa lisa. Colocar os parafusos com suas arruelas e porcas. São 2 arruelas e 1 porca para cada parafuso. Não apertar ainda.

6



Parafuso: 20mm

Fazer o mesmo do Passo 5 com a travessa lisa no pé esquerdo. Agora já pode apertar os parafusos.



MANUAL DE MONTAGEM

Modelo:
80x40
Comace



MESA DOMÉSTICA

7



Parafuso: 20mm

Apertar os parafusos do lado direito também.

8



Parafuso: 20mm

Obter a travessa com rasgos e parafusar em um dos lados do pé.


9



Parafuso: 20mm

Parafusar a travessa com rasgos do outro lado do pé.

10

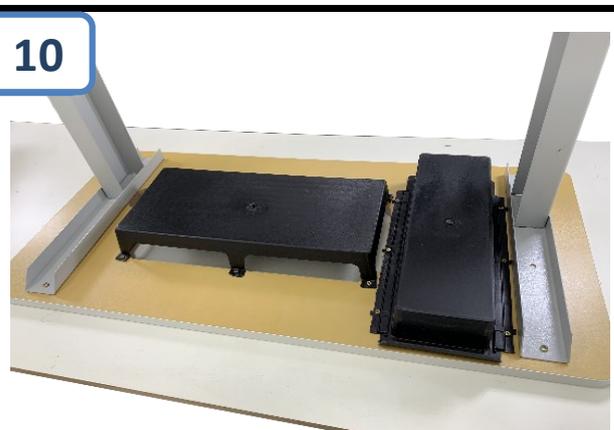

Posicionar o pé de ferro encima do tampo conforme foto.

11



Parafuso: 20mm

Parafusar os 4 parafusos dos cantos dos pés no tampo.

12



A mesa montada ficará conforme foto.