



MANUAL DE MONTAGEM

Modelo:  
80x40  
Comace



## MESA DE OVERLOCK

1



**Parafuso: 20mm**

Obter o pé direito e a travessa lisa. Colocar os parafusos com suas arruelas e porcas. São 2 arruelas e 1 porca para cada parafuso. Não apertar ainda.

2



**Parafuso: 20mm**

Fazer o mesmo do Passo 1 com a travessa lisa no pé esquerdo. Agora já pode apertar os parafusos.

3



**Parafuso: 20mm**

Apertar os parafusos do lado direito também.

4



**Parafuso: 20mm**

Obter a travessa com rasgos e parafusar em um dos lados do pé.


5



**Parafuso: 20mm**

Parafusar a travessa com rasgos do outro lado do pé.

6

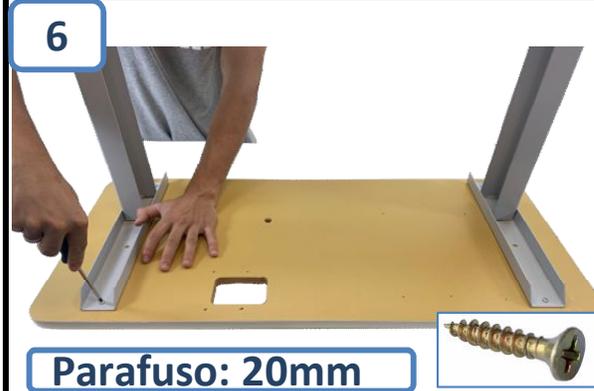

**Parafuso: 20mm**

Posicionar o pé de ferro encima do tampo conforme foto, parafusar os 4 parafusos dos cantos dos pés no tampo.



MANUAL DE MONTAGEM

Modelo:  
80x40  
Comace



## MESA DE OVERLOCK

7



**Parafuso: 20mm**

Posicionar as corredeiras da gaveta na parte da frente do tampo, deixando que haja espaço para os pés de ferro na parte de fora.

8



**Parafuso: 20mm**

Feito o passo 2, virar o tampo para o lado de baixo e onde tem a passagem do bocal parafusar a calha para fazer a junção dos dois (parafusar a calha com a boca do lado oposto).


9



**Parafuso: 20mm**

Posicionar a pedaleta na travessa de baixo e rosquear os dois parafusos (apertar bem firme os parafusos), utilizar um alicete e uma chave de boca número 14.


10

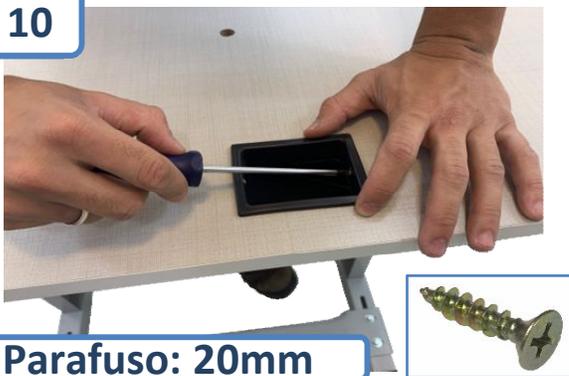

**Parafuso: 20mm**

Posicionar o bocal na abertura existente do tampo e fixar um parafuso em cada ponta para travar o bocal em seu respectivo lugar.

11

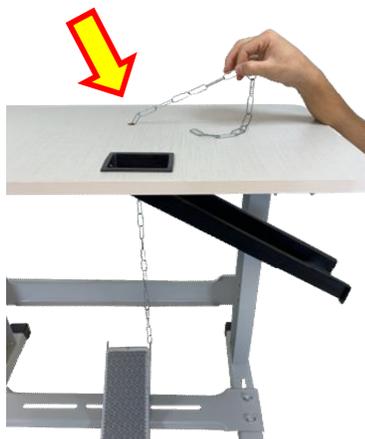

Prender a corrente na pedaleta e passar ela no turo que acompanha à mesa (OBS: o furo é onde a seta esta apontando e colocar a corrente de baixo para cima, é mais fácil).

12



A mesa montada ficará conforme foto.