



MANUAL DE
MONTAGEM

Modelo:
#20

VÍDEO DE
MONTAGEM



GABINETE


1



Parafuso: 45mm

Primeiro passo, pegar o fundo e parafusá-lo na tampa. O fundo é a maior peça do móvel e será parafusado na madeirinha de apoio da tampa.

2

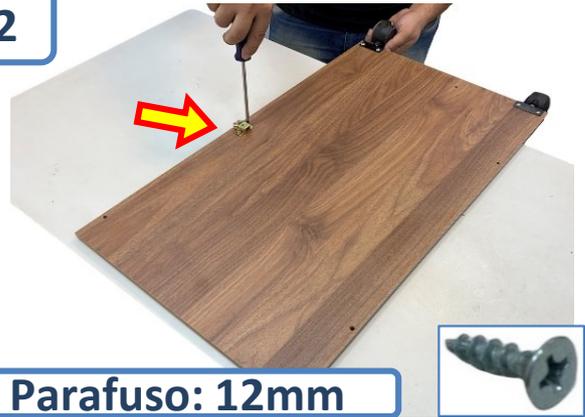

Parafuso: 12mm

Obter a lateral direita, ela terá os furinhos para parafusamento da trava da porta. Parafusar as rodinhas e a trava da porta seguindo as marcações já existentes.

3



Parafuso: 14mm

Obter a lateral esquerda que terá somente as marcações dos rodízios na parte de baixo. Parafusar os rodízios.

4



Parafuso: 45mm

Obter a lateral direita, que tem a trava da porta. Parafusá-la no fundo.

5



Parafuso: 45mm

Obter o descanso do pé e posicioná-lo por cima do fundo. Apoiando o descanso do pé com a mão esquerda, parafuse-o na lateral e no fundo.

6



Parafuso: 45mm

Obtenha a lateral esquerda, posicione ela apoiando no fundo e no descanso do pé. Parafusá-la no descanso e no fundo seguindo as furações já existentes.



Parafuso: 45mm

Obter o frontal, posicioná-lo entre as duas laterais e parafusá-lo pelas laterais.



Parafuso: 45mm

Por dentro do frontal, terá que realizar mais dois parafusamentos para prender a parte da frente do móvel na tampa.



Parafuso: 12mm

Obter o porta cone e o porta treco e parafusá-los na porta seguindo as pré-furações.



Parafuso: 30mm

Colocar a porta em pé e parafusar o puxador.



Parafuso: 12mm

Para colocar a porta no gabinete você deve apoiá-la na tampa para que as dobradiças já fiquem na posição correta. Depois é só parafusar a porta no gabinete.



12

Por fim, o aparador de óleo é colocado sob pressão. Primeiro encaixe um lado dele no fundo, depois puxe o outro lado para cima para encaixa-lo no frontal.

Itens inclusos para montagem:	4 - Parafuso 2,2x12	1 - Porta treco	2 - Rodinhas sem trava
	12 - Parafuso 3x12	1 - Porta carretel	
	1 - Parafuso 3,5x30 FL	1 - Puxador cromado	
	14 - Parafuso 6x45 FL	1 - Trava da porta	
	12 - Parafuso 4,5x14	2 - Rodinhas com trava	