



GAVETEIRO LUXO

1

Peça 2

Peça 1

Na parte de baixo use 2 parafusos 50mm para prender a Peça 2 na 1.

Parafuso: 50mm

Apoie a Peça 1 com a tampa virada para baixo. Parafuse a Peça 2 no lado aonde existe as dobradiças pretas da maquina.

2

Peça 3

Peça 2

Do lado direito da Peça 2, use 3 parafusos 50mm para prender a Peça 3 na 2.

Parafuso: 50mm

Apoie a Peça 3 nas outras duas Peças. Para que fique na posição correta, deve-se manter a Peça 3 com o lado reto para baixo, apoiando na Peça 2.

3

Peça 2

Peça 3

Peça 1

Dentro da Peça 3, use 3 parafusos 25mm e prenda a Peça 3 na Peça 1.

Parafuso: 25mm

Alinhe a Peça 3 seguindo a madeirinha que está na Peça 1 para fazer o parafusamento.

4

Peça 2

Peça 4

Peça 1

Utilize 2 parafusos 50mm para prender a Peça 4 na Peça 2.

Parafuso: 50mm

Posicione a Peça 4 do lado esquerdo da Peça 2 e em cima da Peça 1.

5

Peça 3

Peça 2

Peça 4

Peça 5

Utilize um parafuso 50mm para fixar a Peça 5 na Peça 4.

Parafuso: 50mm

Parafuso: 25mm

Posicione para a esquerda o lado da Peça 5 que está com um parafuso, você deve utilizá-lo para fixar a Peça 5 na Peça 3.

6

Peça 3

Peça 6

Peça 4

Utilize um parafuso 25mm para fixar a Peça 6 na Peça 3.

Utilize 3 parafusos 50mm para prender a Peça 6 na Peça 2 e Peça 4.

Parafuso: 50mm

Parafuse os 2 parafusos na parte de trás para alinhar a Peça 6, depois prenda os demais.



MANUAL DE
MONTAGEM


Modelo:
#75

VÍDEO DE
MONTAGEM



GAVETEIRO LUXO

7

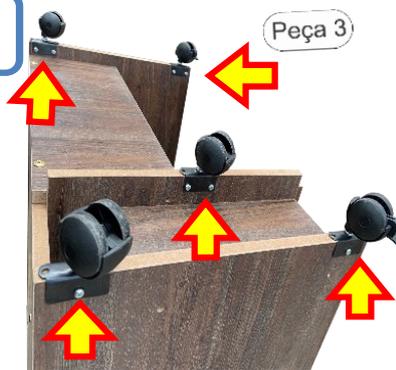

Utilize os parafusos 16mm para prender os rodízios em seus respectivos lugares.



Parafuso: 16mm

Posicione os rodízios conforme suas furações. Os 2 rodízios com trava ficarão na parte da frente do móvel.

8



Utilize os parafusos de 12mm para prender o porta treco e a trava da porta.



Parafuso: 12mm

Para montar a porta, siga as marcações de cada item.

9



Utilize os parafusos de 12mm para prender o porta carretel.



Parafuso: 12mm

Parafusar o porta carretel na porta do gabinete.

10



Utilize 1 parafuso 30mm para prender o puxador da porta.



Parafuso: 30mm

Colocar a porta em pé e parafusar o puxador.

11



Utilize 4 parafusos 12mm para fixar as dobradiças no gabinete.



Parafuso: 12mm

Apoiar a porta de ponta cabeça na Peça 1 para que os furos das dobradiças se alinhem. Após isso é só parafusar a porta no gabinete.

12



Ele ficará curvado apoiado na Peça 3 e Peça 5.

Por fim, o aparador de óleo é colocado sob pressão. Primeiro encaixe ele na peça 3, depois empurre ele para baixo para encaixa-lo na peça 5.