



MANUAL DE MONTAGEM

Modelo:
#85

VÍDEO DE MONTAGEM



GAVETEIRO ESPECIAL

1

Peça 2

Peça 1

Na parte de baixo use 2 parafusos 50mm para prender a Peça 2 na 1.

Parafuso: 50mm

Apoie a Peça 1 com a tampa virada para baixo. Parafuse a Peça 2 no lado aonde existe as dobradiças pretas da maquina.

2

Peça 3

Peça 2

Do lado direito da Peça 2, use 3 parafusos 50mm para prender a Peça 3 na 2.

Parafuso: 50mm

Apoie a Peça 3 nas outras duas Peças. Para que fique na posição correta, deve-se manter a Peça 3 com o lado reto para baixo, apoiando na Peça 2.

3

Peça 2

Peça 3

Peça 1

Dentro da Peça 3, use 3 parafusos 25mm e prenda a Peça 3 na Peça 1.

Parafuso: 25mm

Alinhe a Peça 3 seguindo a madeirinha que está na Peça 1 para fazer o parafusamento.

4

Peça 2

Peça 4

Peça 1

Utilize 2 parafusos 50mm para prender a Peça 4 na Peça 2.

Parafuso: 50mm

Posicione a Peça 4 do lado esquerdo da Peça 2 e em cima da Peça 1.

5

Peça 3

Peça 2

Peça 4

Peça 5

Utilize um parafuso 50mm para fixar a Peça 5 na Peça 4.

Parafuso: 50mm

Parafuso: 25mm

Posicione para a esquerda o lado da Peça 5 que está com um parafuso, você deve utilizá-lo para fixar a Peça 5 na Peça 3.

6

Peça 3

Peça 6

Peça 4

Utilize um parafuso 25mm para fixar a Peça 6 na Peça 3.


Utilize 3 parafusos 50mm para prender a Peça 6 na Peça 2 e Peça 4.

Parafuso: 50mm

Parafuse os 2 parafusos na parte de trás para alinhar a Peça 6, depois prenda os demais.



GAVETEIRO ESPECIAL

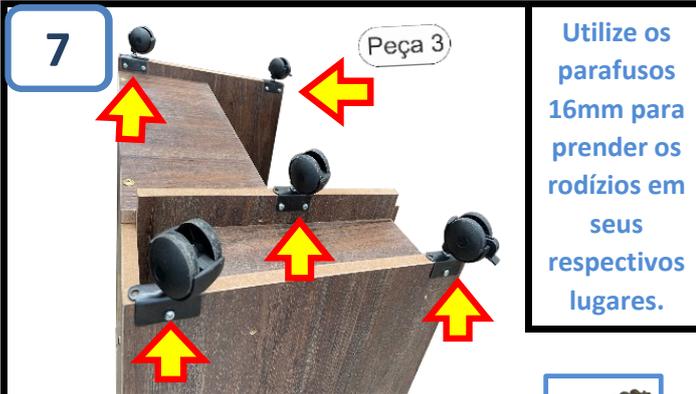

7


Peça 3

Utilize os parafusos 16mm para prender os rodízios em seus respectivos lugares.

Parafuso: 16mm



Posicione os rodízios conforme suas furações. Os 2 rodízios com trava ficarão na parte da frente do móvel.

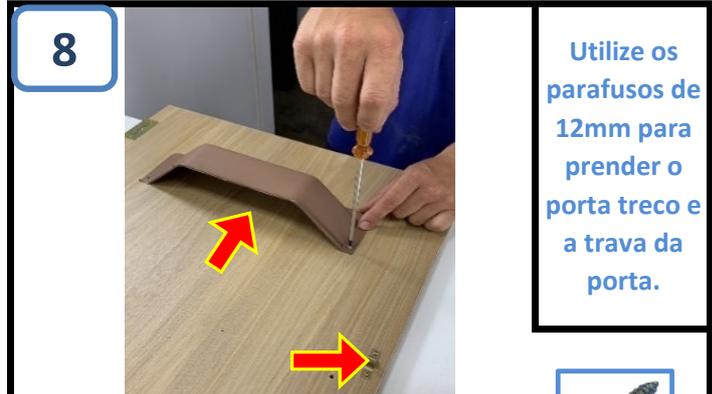

8

Utilize os parafusos de 12mm para prender o porta treco e a trava da porta.

Parafuso: 12mm



Para montar a porta, siga as marcações de cada item.




9

Utilize os parafusos de 12mm para prender o porta carretel.

Parafuso: 12mm



Parafusar o porta carretel na porta do gabinete.

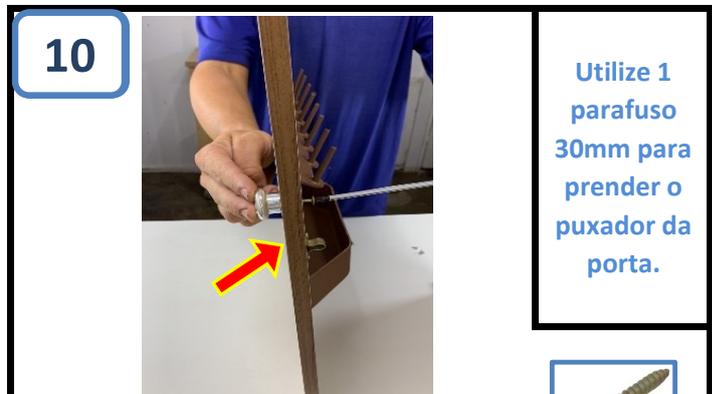


10

Utilize 1 parafuso 30mm para prender o puxador da porta.

Parafuso: 30mm



Colocar a porta em pé e parafusar o puxador.

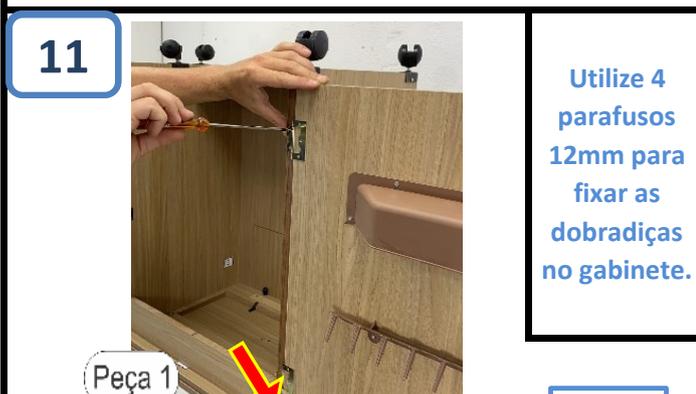

11

Peça 1

Utilize 4 parafusos 12mm para fixar as dobradiças no gabinete.

Parafuso: 12mm



Apoiar a porta de ponta cabeça na Peça 1 para que os furos das dobradiças se alinhem. Após isso é só parafusar a porta no gabinete.



12

A base ficará apoiada nos pinos internos das duas laterais.

Por fim, a base da máquina é móvel. Será encaixada nos pinos de cima para costurar e nos pinos de baixo para guardar a máquina.