



MANUAL DE MONTAGEM

Modelo:

80x40



TAMPO DOMÉSTICO


1



Parafuso: 20mm

Parafusar as dobradiças no tampo. **Levante o tampo com a mão, pois esse parafuso precisa atravessar o tampo para que a dobradiça fique bem firme.**

2

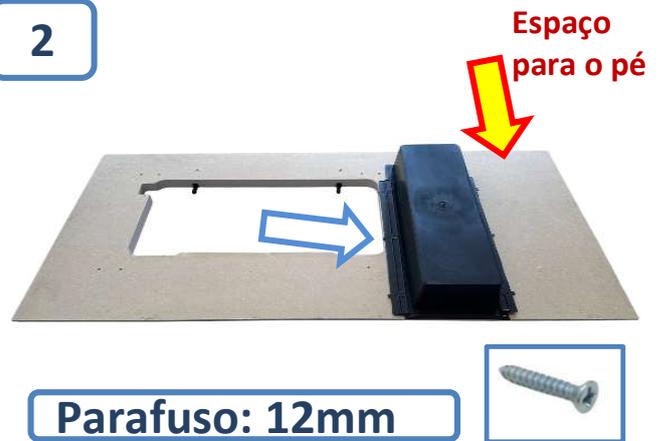

Parafuso: 12mm

Parafusar as corredeiras da gaveta na parte da frente do tampo (lado oposto das dobradiças), deixando ela bem encostada na abertura da máquina para que haja espaço para os pés de ferro na parte de fora.


3



Parafuso: 16mm

Posicione e parafuse o aparador de óleo centralizado com a abertura da máquina. Ele ficará encostado na corredeira da gaveta.

4

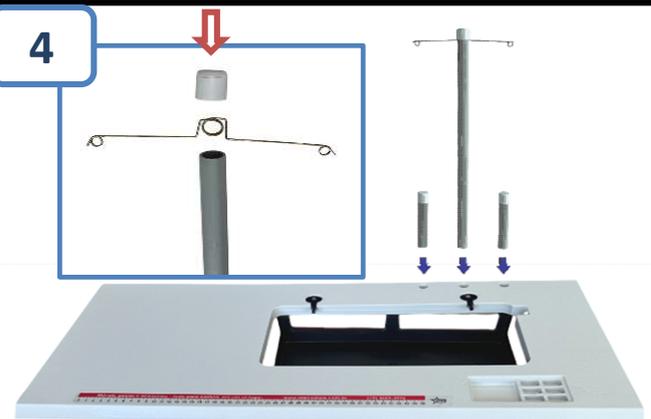

Monte a torre central do porta cone conforme indicado acima, depois, encaixe os 3 tubos sob pressão.